




TOYOTA AVENSIS

generation III 2009-

Skyddsgaller 40381

Anpassat för bil med panoramatak

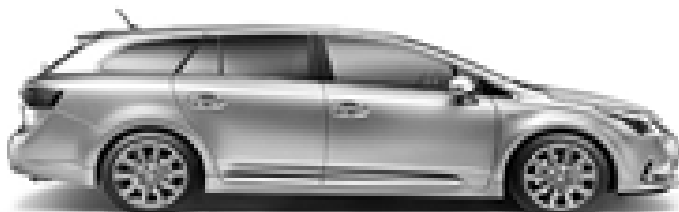

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll baksätets ryggstöd, detta för att underlätta montering.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydds kassett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr: 44B (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

Generella bilder



EAN 7340133901724

20200206