

ARTFEX

SKYDDSGALLER VOLVO V70 & XC70 2000-2007 Art nr 40419 (generation II)




MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- "Häng" gallret i infästningshålen i taket.
- Haka fast krokarna i bygeln som håller ryggstödet, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

- Krok nr.16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

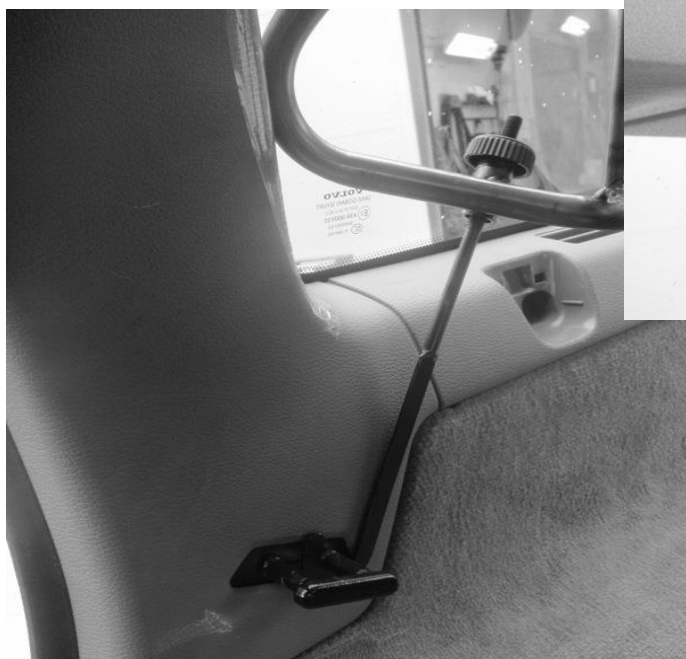

20171116