



BMW 1-SERIE 5-dörrars F20 2012- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40469


MONTERINGSANVISNING:

- Demontera hatthyllan samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar enl. bild
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild.
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbygel
- Fäll upp ryggstöden
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor, dra fast med rattmuttrarna.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexlogganär till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utv. plugg UKB16 2
- Inv. plugg IKP 16 2
- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

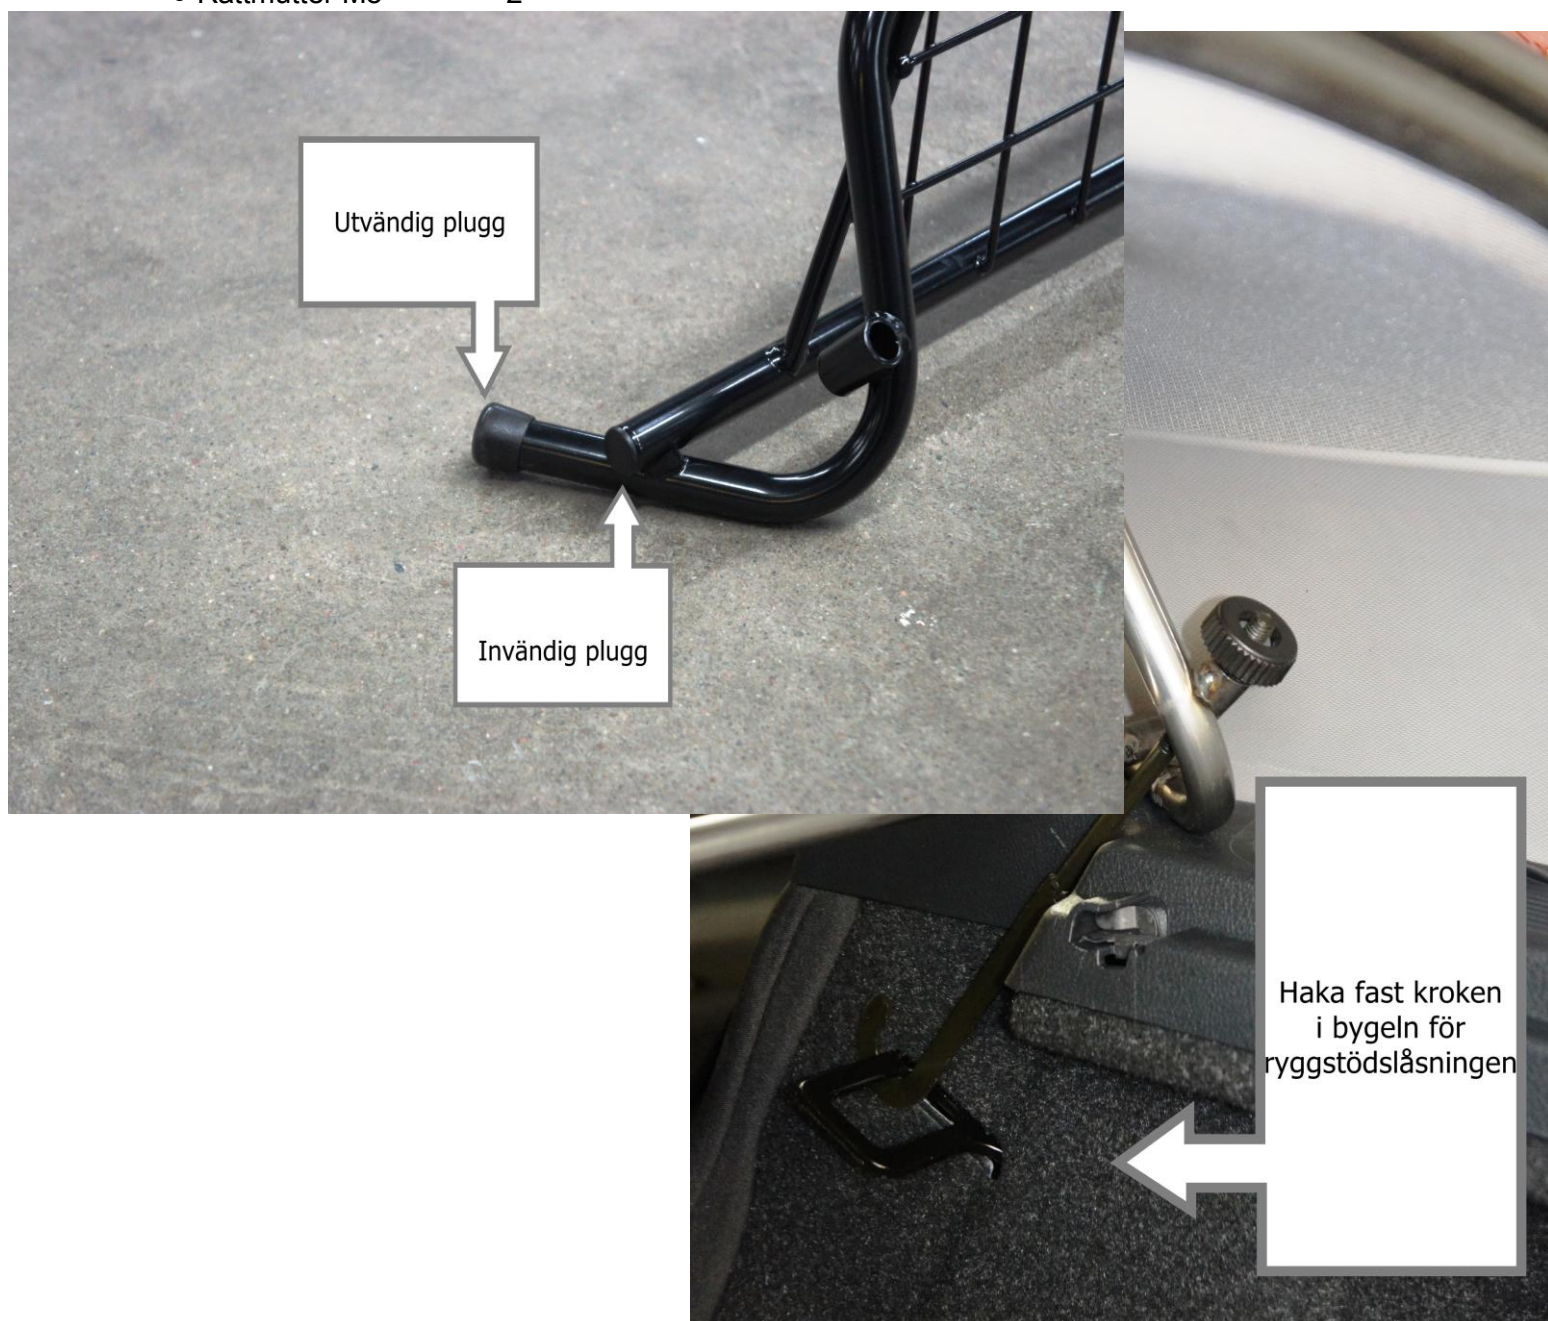



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

