

# ARTFEX

## FORD FOCUS kombi

Generation III 2011-2018

SKYDDSGALLER Art nr 40474

Passar endast bil med infästningshål i taket



### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor och fäst med rattmutter.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



Måste föras in på sned i bilen för att senare rätas upp i sin rätta position.

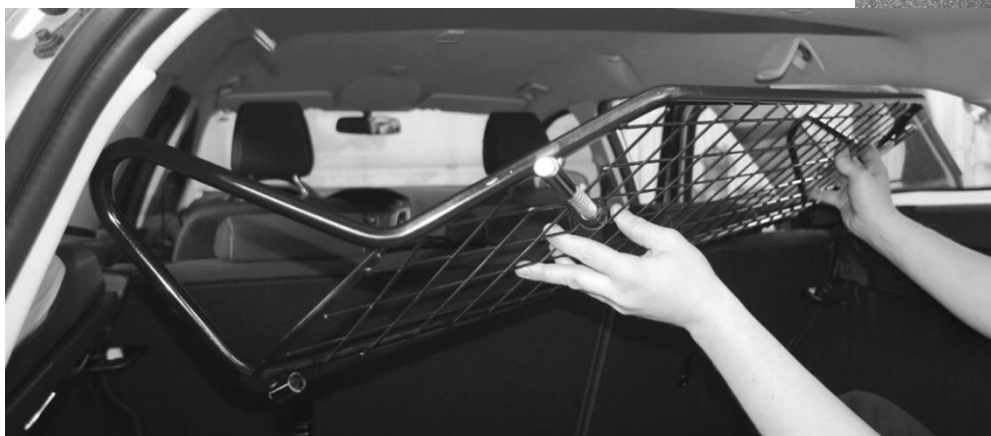

EAN: 7340133900765

20191125