



## SAAB 9-5 KOMBI

Generation I t.o.m 2010

**Skyddsgaller** art nr 40481



### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens eventuella insynsskydd.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån


Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- Krok nr:22 (ca 18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

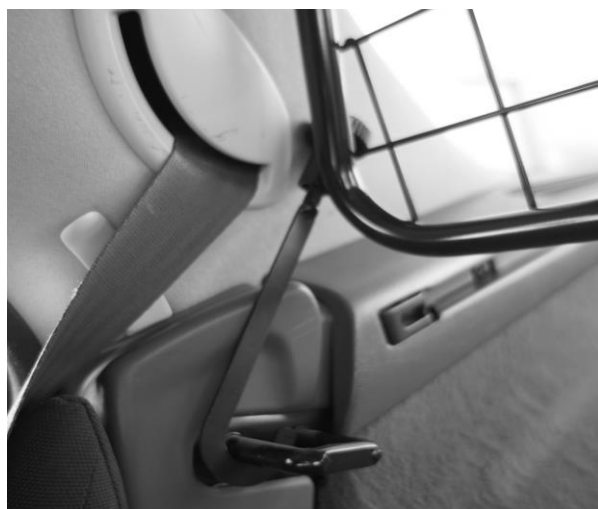

EAN 7340133901526

20191203