

VOLVO XC60 generation 2 2017- SKYDDSGALLER

Artnr: 40611



MONTERINGSANVISNING:


- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor. **OBS! Kroken måste vara vriden mot panel för att sätet ska kunna fällas upp och gå i lås**
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Original insynsskydd kan användas med detta skyddsgaller

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Gängad krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2

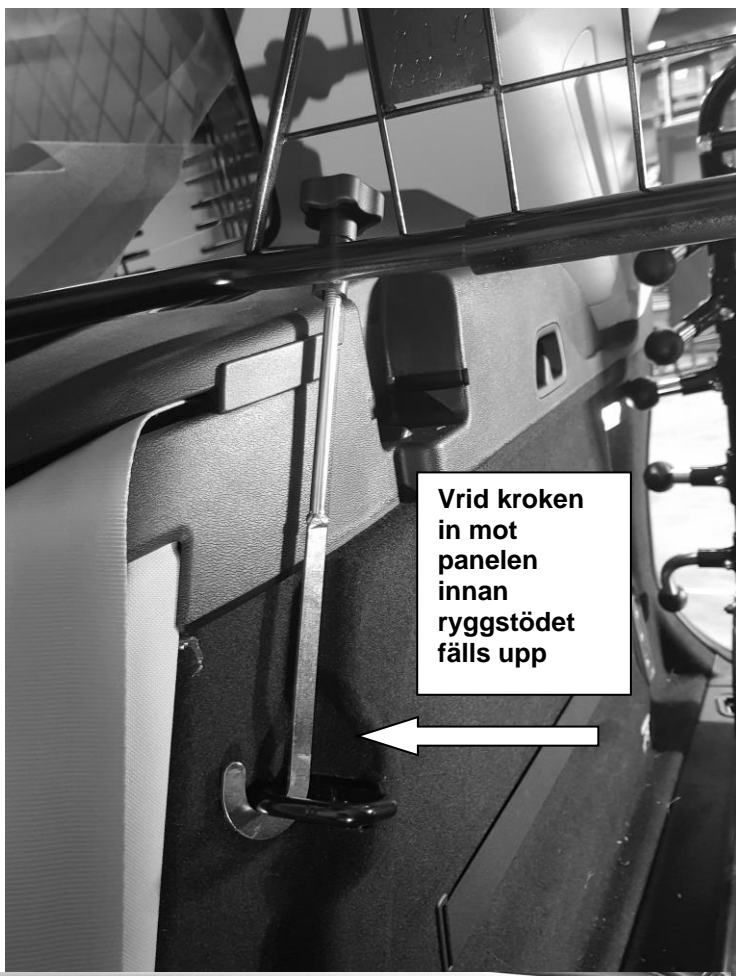

Vrid kroken
in mot
panelen
innan
ryggstödet
fälls upp



20180108