

ARTFEX

AUDI A6 AVANT / Allroad (kaross C8) 2018- SKYDDSGALLER Art.nr. 40628




**BILENS ORIGINAL INSYNSKYDD ÄR KOMPATIBELT MED DETTA GALLER
PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK**

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Haka fast **krokarna i hålet i ryggstödet** enl. bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna & fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

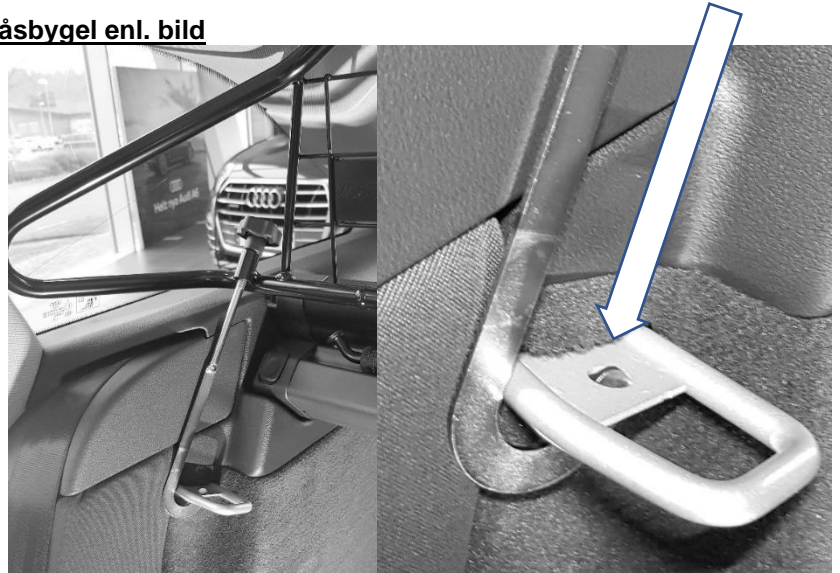

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2st
 - Fjäder 2st
 - Kula M10 2st
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st



EAN 7340133900710
(139x25x25x)

PDF senast uppdaterad 20191122