

FORD TOURNEO CUSTOM

Generation II 2025 - ➔


&

*VOLKSWAGEN T7 CARAVELLE

Skyddsgaller för montering bakom
sätesrad 2 eller 3

**Passar bara om bilen har hel soffa enligt bild nr 3*

Artikel nr: 40709

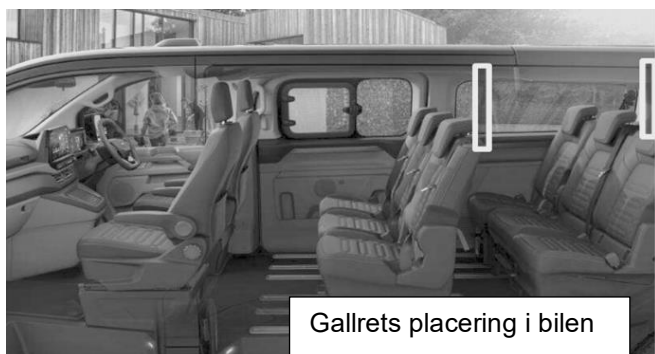


*MONTERINGSANVISNING

● Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka / kroka i krokarna i nackstödens yttre "stolpar", för gängade delen genom gallrets hylsor och skruva på rattmuttrarna. Se bild 1 & 2

Monteringsdetaljer

- Krok nr *95a 2
- Rattmutter M8 2

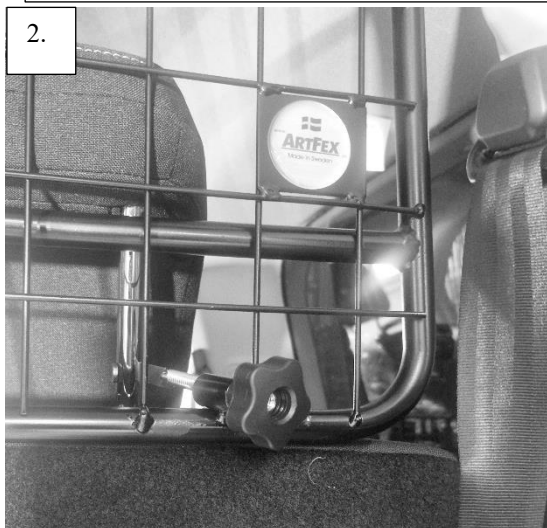

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån se bild 2 & 3

Senast uppdaterad:
*20260226 & **20250520

(138 /11/55)

T.O.R

EAN 7340133902790
Lanserad 20241030